


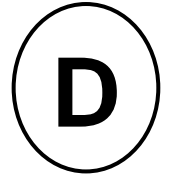

Sicherheitshinweise: Für den Endkunden



Markisen- Rohrmotoren **powerFlex new**

(Dokument Nr.991001-1-ba- Änderungsstand: 3.00EN*)

*Mit vorliegender Dokumenten- Version verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. euroMOT ist bestrebt, diese Unterlagen ständig zu verbessern. Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden.

Vor der Montage müssen die Hinweise durchgelesen werden. Die Angaben und Anweisungen müssen zur Vermeidung von Gefahren und Schäden beachtet werden.

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

- Der Motor ist nur für die bestimmungsgemässe Verwendung, wie in der Bedienanleitung beschrieben, bestimmt.
- Die Eignung für eine bestimmte Anwendung ist vom Anwender zu prüfen.
- Bei Änderungen oder Modifizierungen am Motor entfällt der Gewährleistungsanspruch.
- Es gelten die allgemeinen Schutzbestimmungen.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb des Motors nicht gewährleistet werden kann, so ist dieser unverzüglich ausser Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Diese Annahme liegt vor, wenn das Gehäuse beschädigt ist oder der Motor nicht mehr arbeitet.
- Für die Einhaltung der EVU- bzw. VDE-Vorschriften sind nach VDE 0022 der Betreiber und der Montagebetrieb selbst verantwortlich.

Für die Bedienung Ihres Sonnenschutz- System ist dem Rohrmotor vom Typ **powerFlex new** eine Schaltung oder Steuerung vorgeschaltet um Ihr Sonnenschutz- System aus- bzw. einzufahren. Bitte lesen Sie die entsprechende Betriebsanleitung dieser Schaltung oder Steuerung genau durch, um Schäden und Gefahren an Personen, Sachen oder Umwelt zu vermeiden.



Während Service- oder Reinigungsarbeiten im Fahrbereich der Markise muss diese unbedingt ausser Betrieb genommen werden, um einen unbeabsichtigten Ausfahrbefehl (manuell / automatisch) zu verhindern! Ein unbeabsichtigtes ausfahren, kann Menschenleben gefährden.



Um ein Ausfahren der Markise(n) bei Frost oder anderen widrigen Umständen zu vermeiden, müssen Sie den Automatikbetrieb ausschalten. Das Ausfahren bei Frost oder widrigen Umständen kann Ihre Markise schwer beschädigen!



Elektroinstallationen sind von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen zu lassen. Alle Tätigkeiten (Einbauen / Ausbauen / Anschluss) dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden.



Inbetriebnahme und Funktionskontrollen, sowie Service- und Reparaturarbeiten am Sonnenschutzsystem sind aus Gewährleistungs- und Sicherheitsgründen NUR durch Ihren Sonnenschutz- Fachmann auszuführen!



Link zur Konformitätserklärung: www.euromot.ch



Entsorgen Sie den unbrauchbar gewordene Motor gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.