

# Pendalex V<sup>+</sup>

## Bedienungsanleitung und Optionen



Int. Patente / Schweizer Fabrikat

Français: voir verso.

### Die einzigartigen +Punkte:

- jedem Sonnenstand anpassbar
- einfach und sicher zu bedienen
- Gasdrucklift mit 70 cm Hub
- funktionales Design
- Schirmteil abnehmbar
- hochwertiges Material



Bei auffrischendem Wind Schirm  
schliessen. Unbeaufsichtigte Schirme  
dürfen nicht geöffnet bleiben.

**Glatz**  
Shade in Swiss Quality

## Schirm aufstellen

(Bild 1)

### Verankerung

(z.B. Sockel) vorteilhaft in Richtung Süd/Südwest vom Sitzplatz installieren.

Standrohr ① in Aufnahmerohr stellen, bis zum Einrasten ② drehen, Feststellschraube ③ fixieren.

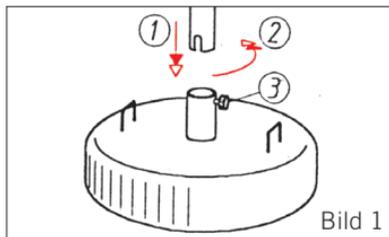


Bild 1

(Bild 2)

### Höhe und Drehrichtung

Teleskoprohr ④ festhalten, Höhen-Arretierhebel ④a lösen, Teleskoprohr auf gewünschte Höhe bringen – wieder arretieren. Dreh-Arretierhebel ⑤ lösen, Schirm in gewünschte Richtung drehen - wieder arretieren.

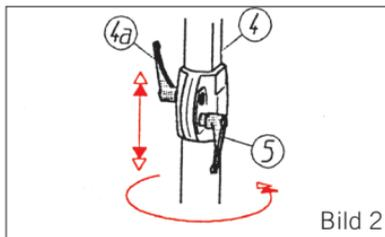


Bild 2

(Bild 3)

### Tragarm aus- und einfahren sowie gegebenenfalls abkippen

Klemmhebel ⑥ des V<sup>+</sup>-Gelenkes um 1 ½ Umdrehungen lösen. ⑦a Geschlossenen Schirm fassen, leicht anheben und damit Tragarm aus- oder einfahren ⑦b. Kippbewegung bis zum Kippanschlag A–B führen, Klemmhebel im Uhrzeigersinn wieder festschrauben.

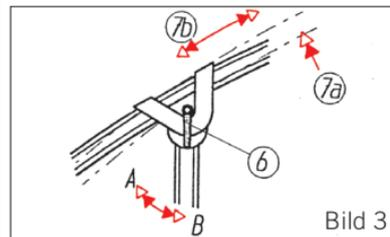


Bild 3

(Bild 4)

### Schirm in Kugelgelenk einsetzen


Schirm mit Kronensteg (8) in Gelenköffnung (9) einschieben, durch  $\frac{1}{4}$  Drehung im Uhrzeigersinn zum Einrasten bringen.

(Bild 5)

### Schirm aufspannen

Schirm am Rand (10) einseitig anheben und aufspreizen.

Schieber (11) auf Innenstock (12) schieben und bis zum Anschlag aufspannen.

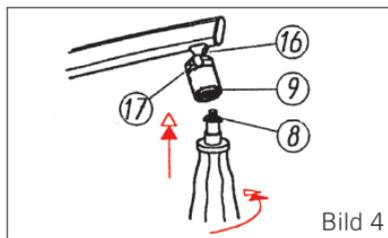


Innenstockhebel (13) in die Waagrechte umklappen (siehe auch Option «Pendalex Kurbel-Set»).

(Bild 6)

### Schirm-Neigung ausrichten

(14) Der Pendalex ist rundum stufenlos von der Waagrechten bis in die Senkrechte neig-, dreh- und fixierbar.


Schirm in gewünschte Position bringen und durch Einschraubbewegung mit dem Innenstock (15) das Kugelgelenk fixieren.

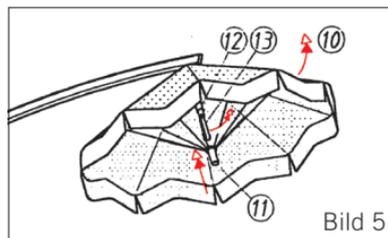

Bei Neigungswinkeln über  $30^\circ$  mit dem Kugelhals (16) (Bild 4) in die Aussparung (17) einfahren.

### Tip:

Bei gelöstem Dreh-Arretierhebel (5) (Bild 2) der Doppelklemme kann gleichzeitig mit der Neigung auch die Drehausrichtung des Schirmes eingestellt werden. Innenstock (15) und Dreh-Arretierhebel (5) (Bild 2) wieder festziehen.

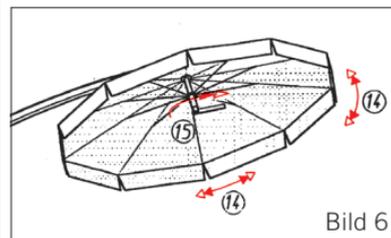

## Optionen



Pendalex Kurbelset (Int. Pat. reg.).  
Zum bequemen Öffnen auch der grössten Schirme.


diverse Befestigungen

## Schirmpflege

- Offenen Schirm nicht unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Nassen Schirm aufgespannt trocknen lassen.
- Trocken überwintern.
- Textilpflege siehe Textiletikette am Schirm.
- Alu-Gestänge: allfällige Gleitspuren feucht abwischen oder wenn nötig mit Autopolitur beseitigen.
- Falls an exponierten Stellen der Federstahlstreben Flugrost auftritt, diesen mit nicht fleckendem Gleit-spray (Autozubehör) behandeln und mit Lappen abwischen.
- Nur Originalteile und -zubehör verwenden!


**Bei längerem Nichtgebrauch** kann das Schirmteil zur Schonung vor Verwitterung einfach ausgehängt und an einem geschützten Ort gelagert werden - Vorgehen:

- **Vor dem Schliessen des Schirmes, das Kugelgelenk ganz lösen** (3 Rückdrehungen des Innenstocks ⑮ (Bild 6) im Gegenuhrzeigersinn, Sicherheitsverriegelung wird gelöst).
- Schirm schliessen.
- geschlossenen Schirm leicht anheben und mit  $\frac{1}{4}$  Drehung im Gegenuhrzeigersinn aus der Gelenköffnung ⑨ (Bild 4) herausdrehen.
- Wiedereinsetzen in umgekehrter Reihenfolge (Bild 4).

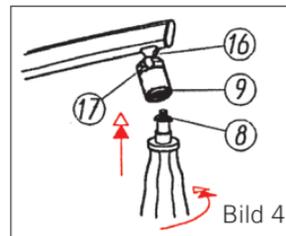

**Bei kürzerem Nichtgebrauch** ist es am einfachsten, den Pendalex V+ mitsamt Schirmteil zusammenzuklappen - Vorgehen:


- **Vor dem Schliessen des Schirmes Kugelgelenk ein wenig lösen** ( $\frac{1}{2}$  Rückdrehung des Innenstockes ⑮ (Bild 6), Sicherheitsverriegelung bleibt im Eingriff).
- Schirm schliessen.
- V+-Gelenk um  $1 \frac{1}{2}$  Klemmhebelumdrehungen ⑥ (Bild 3) lösen.
- Schirm und Tragarm ⑦a leicht anheben und zum Standrohr hinführen ⑦b).
- Tragarmbogen an das Standrohr heranklappen und dazu die Aussparung der Gelenkhülse ⑰ (Bild 7) so drehen, dass der Kugelhals ⑰ sich in sie einfügt.
- Klemmhebel ⑥ (Bild 3) wieder festziehen.
- Gegebenenfalls Schutzhülle anbringen.

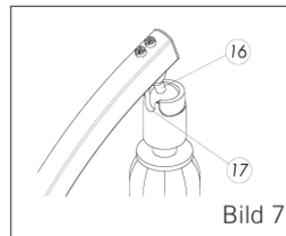

## Technische Angaben

Masse in cm

Technische Änderungen vorbehalten

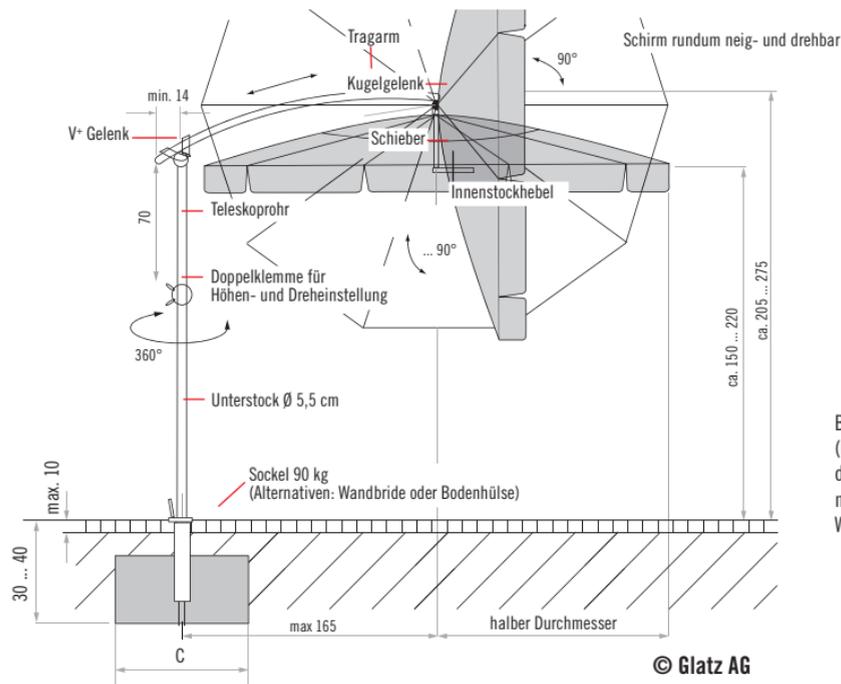

Betondicke 30 – 40 cm  
(Frosttiefe beachten),  
davon loser Deckbelag  
max. 10 cm,  
Wasserabfluss.

© Glatz AG  
Neuhofstrasse 12  
8500 Frauenfeld

Schweiz  
www.glatz.ch

**Glatz**  
Shade in Swiss Quality