Lamellenstoren

Locheinteilung der Führungsschienen

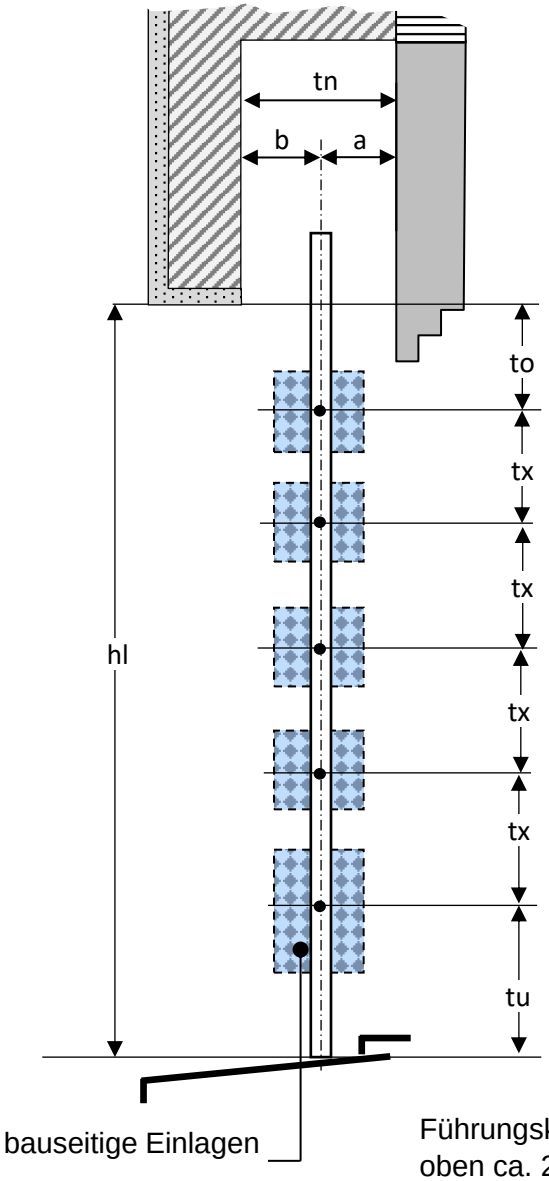

Lochteilung				
hl		al	tu	to
von	bis			
400	600	2	100	100
601	1500	2	200	100
1501	2700	3	200	100
2701	3900	4	200	100
3901	5100	5	200	100

Legende:

tn = Tiefe Nische
a = Abstand innen
b = Abstand aussen
hl = Höhe Licht
lf = Länge Führung
al = Anzahl Löcher
tx = Teilung
to = Teilung oben
tu = Teilung unten

	Tiefe Nische	
	VANTA	**alles andere**
a =	30	1/2 tn
b =	100	1/2 tn

Führungskeder unten verstemmt,
oben ca. 25mm vorstehend.

Lochgrösse = 15 x 5mm

- Die Führungen sollten auf der Fensterbank, der Türschwelle oder dem Terrassenboden abgestellt werden!
- Sollte dies nicht möglich sein, müssen zwei Schrauben pro Befestigungspunkt und eine davon ganz oben am Schlitz montiert werden.

- Ausgelegt für Belastungen von min. 200N pro Einlage (z.B DoRondo-PE von Dosteba)
- Die Einlagen (Rondellen) sind mit der Dämmung verklebt.
- Ausgelegt für Belastung in Zug-, Druck-und Querrichtung
- Verwendung einer Schraube mit mindesten einem Durchmesser von 3.8 mm